

Bevestigingspatroon



REV

0

REV DATE

30/07/24

DWG NAME

C_GBE900_2D0_NP_JTRS-NL

Art. Nr.

=

GBE900

Bevestigingsmiddelen

=


hout op harde ondergrond

Balk op draagbalk


Type bevestiging

=

Bevestiging op stijve steun

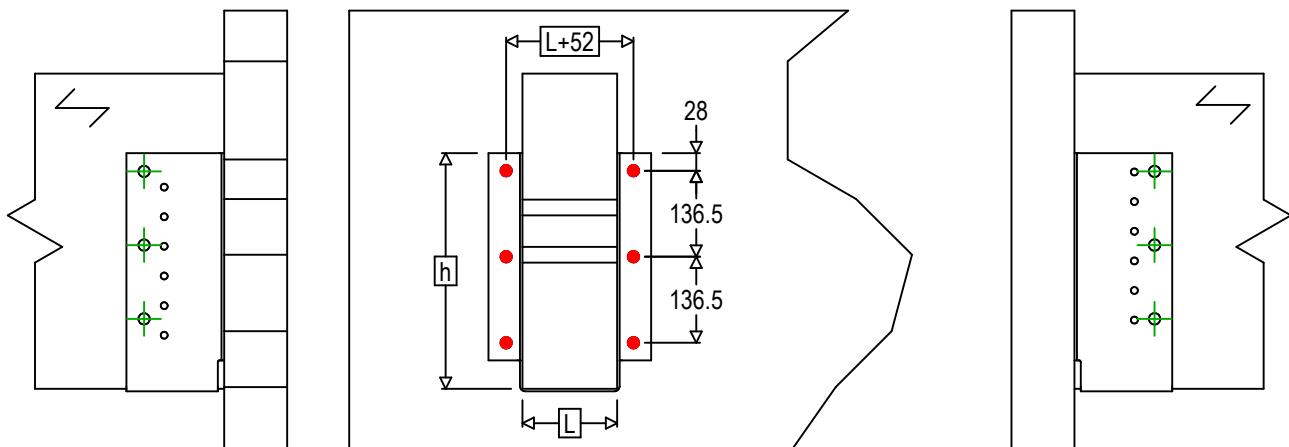

$$h = (900 - L) / 2$$

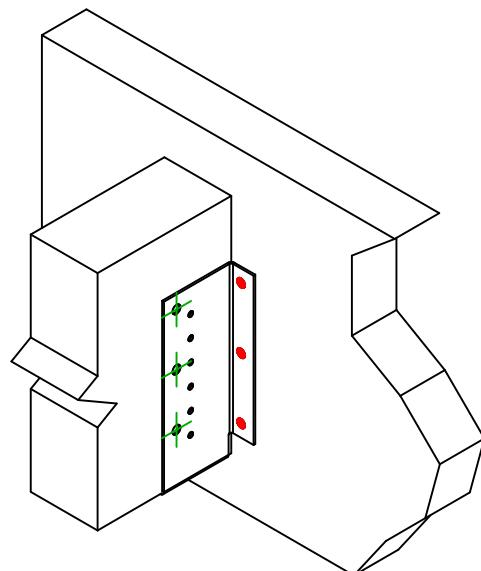

	Symbol	Bevestigingsmiddelen	Bevestigingsmiddelen	Aantal
Draagbalk Bevestigingen		FM753	FM 753 EVO M16X110/5	6
		LMAS	LMASM16	
		-	-	
Balk bevestiging(en)		BSH	BSH16	3
		-	-	